




### Matériel à prévoir

- Perçuse
- Foret Ø 8
- 12 Chevilles
- 12 Vis


### ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE




Le ralentisseur-vibreur est livré avec 2 fers plats.

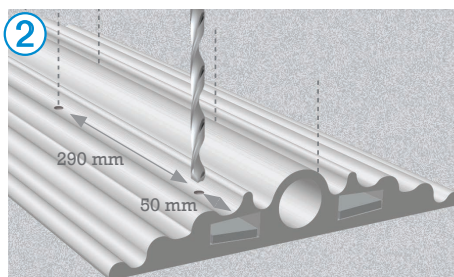

Perçer en quinconce, à l'endroit des fers plats insérés, tous les 290 mm sauf aux 2 extrémités à 50 mm. Percer jusqu'à marquer le sol

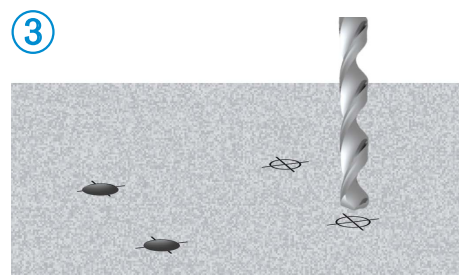


Repérer les marques et percer le sol. Retirer la poussière des trous.

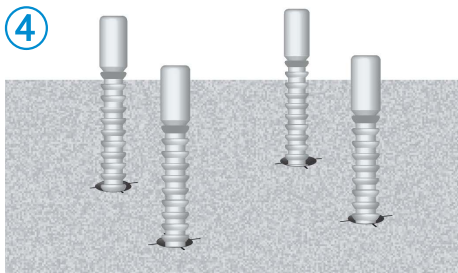

Insérer les chevilles dans les trous.



Placer le ralentisseur-vibreur.

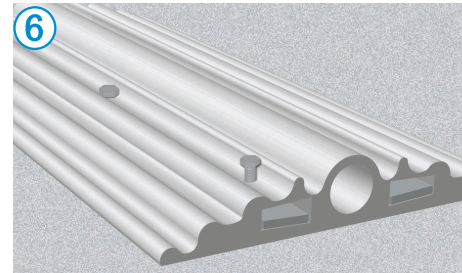

Visser