

GUIDE DE POSE, PROFILÉS DE GUIDAGE MINÉRAL




USAGE
INTÉRIEUR OU
EXTÉRIEUR



TEMPS DE POSE
1H30 POUR 10ML



REMISE EN SERVICE
IMMÉDIATE

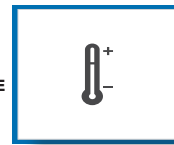

**TEMPÉRATURES
D'APPLICATION**
NON REQUIS

NON FOURNI



LUNETTES



GANTS



CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ



CÔNE



RUBALISE



BALAI



ASPIRATEUR



MÈTRE



CRAYON



BLEU DE
MARQUAGE



RÈGLE

réf.810413
810423



GABARIT
DE POSITION
(REF 200170)



VISSEUSE



PERCEUSE



FORET
ADAPTÉ



CHEVILLES




VIS
(INOX DE 3,5 MM À TÊTE FRAISÉE
CRUCIFORME OU TORX DE 20 À


1 BALISAGE DU CHANTIER



2 BALAYAGE DU SOL

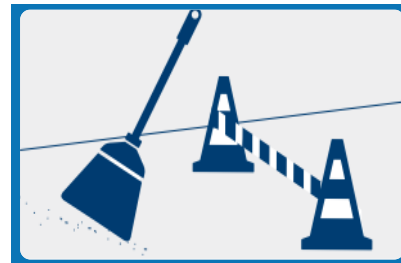


3 PRISE DE MESURES AU SOL

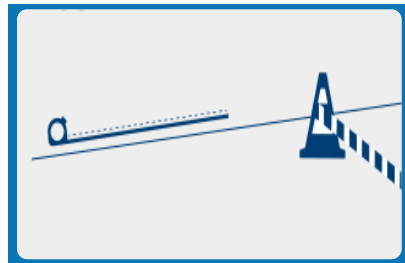


Prevoir 5 à 10 mm et adaptez la longueur du profilé . Laissez un écart de 1 cm doit entre chaque profilé mit bout à bout afin de permettre l'évacuation des eaux.


4 PLACEMENT DU GABARIT DE POSITIONNEMENT

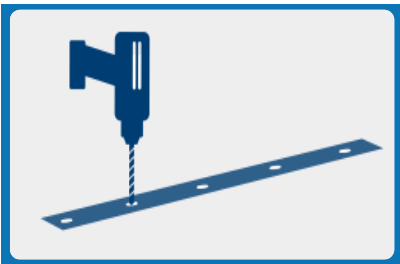


5 PRÉ-PERÇAGE DU SOL

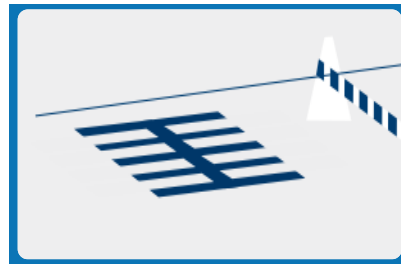


6 PERÇAGE DU SOL

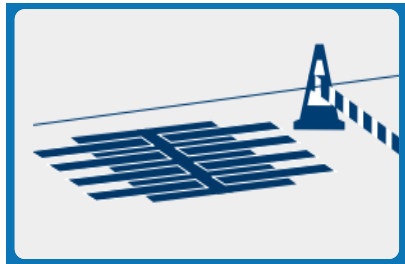


7 ASPIRATION DU SOL

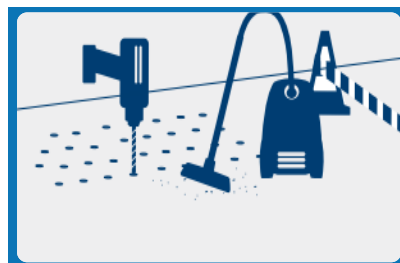

8 POSE DE CHEVILLES (SELON LE TYPE DE SOL)

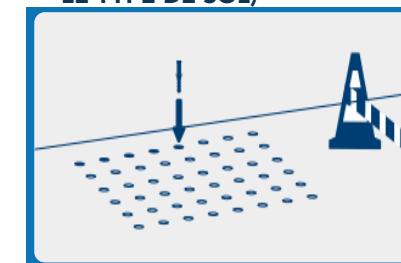


9 POSE DU PRODUIT

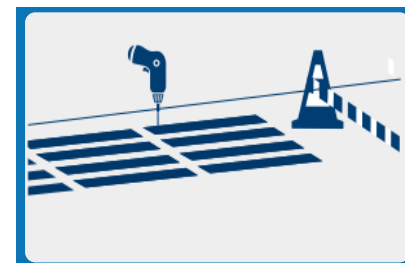

Si produit avec une bande antidérapante, appliquer le produit en retirant le film protecteur.

10 RETRAIT DU BALISAGE

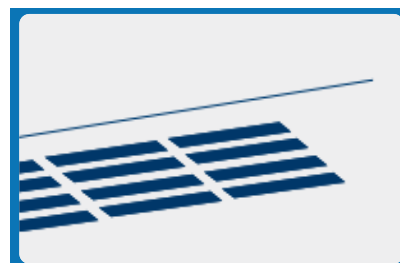

11 REMISE EN SERVICE



12 GESTION DES DÉCHETS

