

GUIDE DE POSE COLLAGES DES BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE ET BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION À LA COLLE RÉSINE CORT1/COMET




**USAGE
EXTÉRIEUR**



**TEMPS DE POSE
1H POUR 5
BANDES**



**REMISE EN SERVICE
APRÈS 1H**

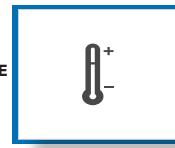

**TEMPÉRATURES
D'APPLICATION
ENTRE +10°C ET
+25°C**

NON FOURNI



LUNETTES GANTS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MASQUE À FILTRE




CÔNE RUBALISE BALAI




MÈTRE BLEU DE MARQUAGE RUBAN DE MASQUAGE SPATULE CRANTÉE SPATULE LISSE

réf. 630401
630402
630403



réf.630404
630405




MISE EN ŒUVRE

■ Afin d'implanter votre produit en toute conformité, référez-vous à notre guide pratique ainsi qu'aux lois, normes et recommandations en vigueur. Consultez-nous. Sur enrobé et béton neufs, appliquez les produits après 3-4 semaines.


1 BALISAGE DU CHANTIER




2 BALAYAGE DU SOL

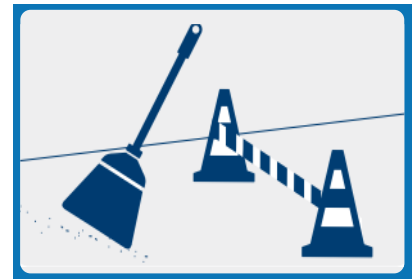

3 PRISE DE MESURES AU SOL

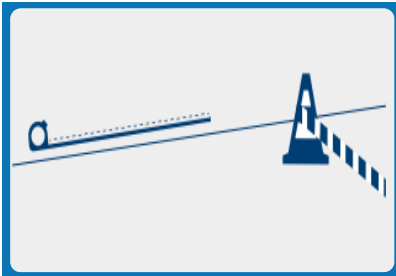


4 DÉLIMITATION DU SOL AU RUBAN DE MASQUAGE

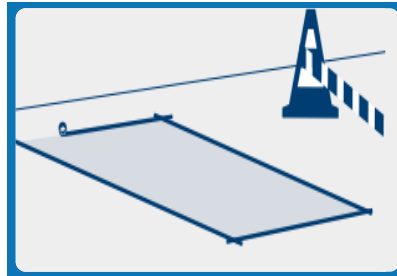


Ajouter 1 cm par rapport au produit.


5 ENCOLLAGE DU SOL, À L'AIDE DE LA COLLE

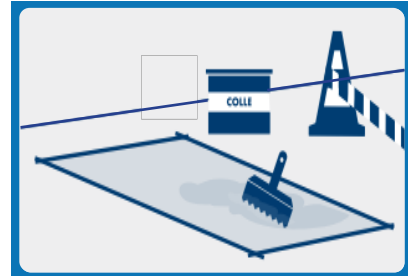


6 POSE DU PRODUIT

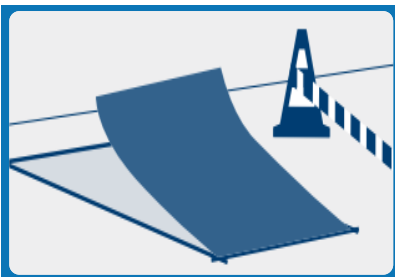

7 JOINTAGE DES EXTRÉMITÉS DU PRODUIT

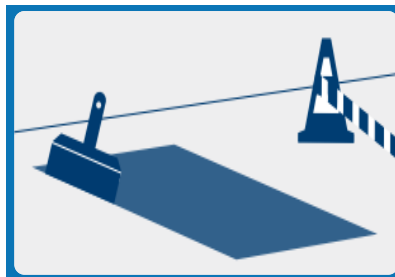


8 DÉPOSE DU RUBAN DE MASQUAGE

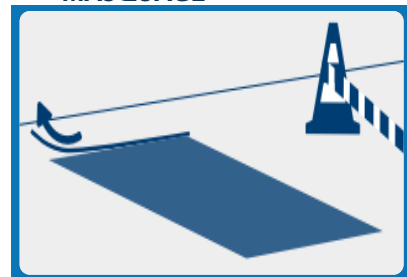


15 min après la pose du produit.

9 RETRAIT DU BALISAGE

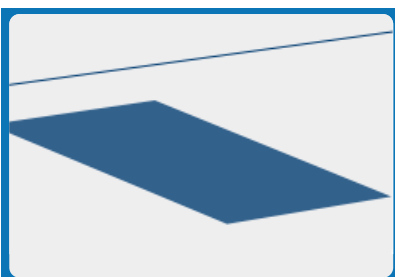

10 REMISE EN SERVICE

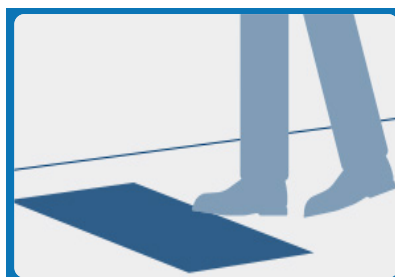

11 GESTION DES DÉCHETS

