



ANGL'ISOL® PLAT A ADHESIVER OU A COLLER  
ANGL'ISOL® SELF-ADHESIVE OR STICK-ON FLAT PROTECTION  
ANGL'ISOL® FLACH ZUM SELBSTKLEBEND ODER VERKLEBEN

**REMARQUE :** Pour un usage intensif (très exposé au chocs) ou sur des surfaces non-adhérente (carrelage lisse, etc), préférer plutôt le collage à l'adhésivage.

**NON FOURNI :**

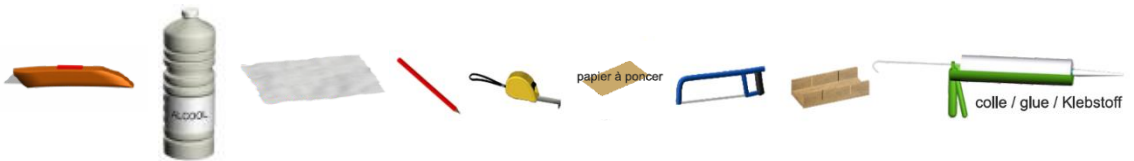

**PREPARATION 1 :**  
Nettoyer et dégraisser  
l'angle à protéger.  
Laisser sécher. L'angle  
à protéger doit être  
propre, sec et non gras.

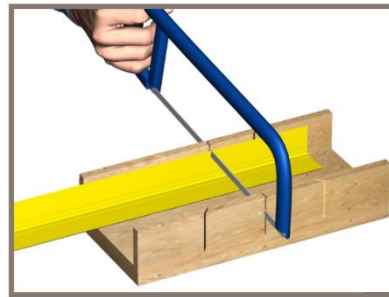

**PREPARATION 2 :**  
Couper  
l'Angl'isol® à la  
dimension  
souhaitée.

**VERSION ADHESIVAGE**

**FOURNI :**



1 rouleau d'adhésif pour les références  
601350 (15x15 mm) et 601321 (29x29 mm)

OU



2 rouleaux d'adhésif pour les références  
601340 (50x50 mm), 601320 (60x60mm)  
et 601370 (50x50 mm alvéolé)



**ETAPE 1 :** Appliquer l'adhésif au bord de l'Angl'isol®,  
coté intérieur.



**ETAPE 2 :** Retourner l'Angl'isol® et le positionner sur un  
angle pour faciliter la découpe. Couper le surplus  
d'adhésif à l'aide d'un cutter à raz de l'Angl'isol®.

Répéter les étapes 1 et 2 pour le second côté intérieur.  
Attention pour la réf. 601350 (15x15 mm) à ne pas  
superposer les adhésifs dans le creux de l'angle.



**REMARQUE :** Pour les 3 modèles réf.  
601340 (50x50 mm), 601320 (60x60mm)  
et 601370 (50x50 mm alvéolé),  
positionner une seconde bande  
d'adhésif pour renforcer l'adhésivage  
sur chacun des 2 côtés intérieurs.



ANGL'ISOL® PLAT A ADHESIVER OU A COLLER  
ANGL'ISOL® SELF-ADHESIVE OR STICK-ON FLAT PROTECTION  
ANGL'ISOL® FLACH ZUM SELBSTKLEBEND ODER VERKLEBEN



**ETAPE 4 :** Commencer à retirer 3 cm du protecteur blanc, d'un côté seulement, avant de présenter l'Angl'isol® sur l'angle.



**ETAPE 5 :** Continuer de retirer le protecteur d'un seul côté en maintenant l'Angl'isol® dans sa position définitive car l'adhésif n'est pas repositionnable. Procéder délicatement pour ne pas déchirer le protecteur, si besoin écarter l'Angl'isol® du mur pour faciliter le retrait du protecteur. Puis appuyer sur l'Angl'isol® afin que l'adhésif soit bien en contact avec l'angle à protéger.



Puis, procéder de la même manière pour le 2<sup>ème</sup> côté de l'Angl'isol® : retirer le protecteur puis appuyer sur l'Angl'isol® pour bien faire adhérer l'adhésif au mur.

## VERSION COLLAGE

**EN OPTION :**




primaire (réf. 801529)





colle

colle (réf. 801523)

**ETAPE 1 :** Si possible poncer l'intérieur de l'Angl'isol® avec du papier de verre pour améliorer l'adhérence. Puis nettoyer avec le primaire afin de retirer les résidus de poussière et les résidus gras, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.

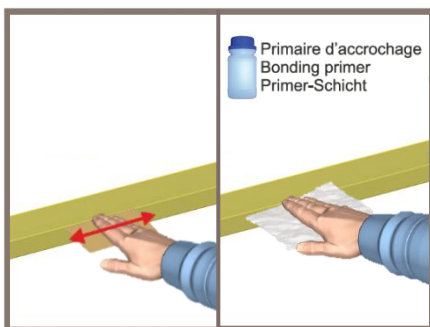

**ETAPE 2 :** Faire 1 (ou 2) cordons linéaires par côté en plaçant les cordons extérieurs en bordure pour éviter les décollements. Il est conseillé de placer un scotch de masquage pour que la colle qui déborde soit retirée.

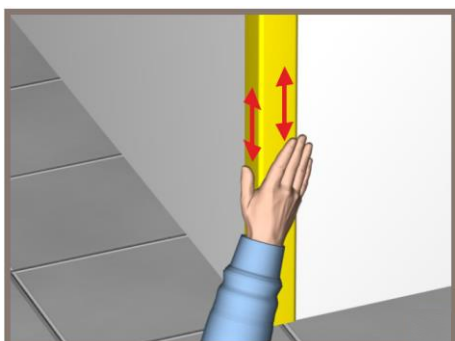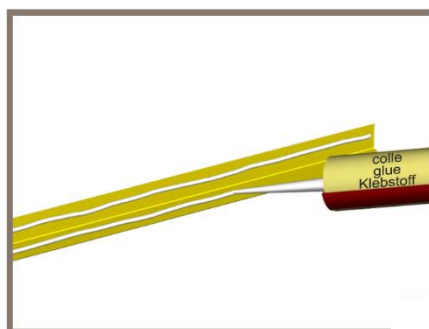

**ETAPE 3 :** Appuyer sur l'Angl'isol® pour répartir la colle et assurer le contact avec le mur. Retirer le scotch de masquage.

