


BAO inox à sceller

Non fourni

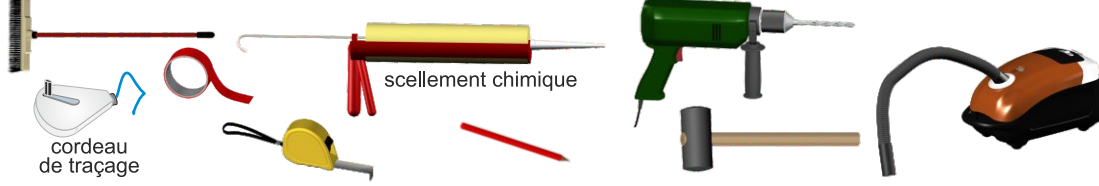

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ok

non

ok

non


ok

non

24h

Répéter les étapes 4 à 5 pour le traçage

Répéter les étapes 9 à 12 pour terminer la rangée


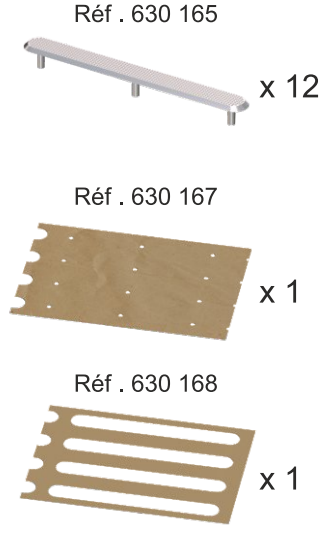


BAO inox auto-adhésive

Non fourni



cordeau de traçage

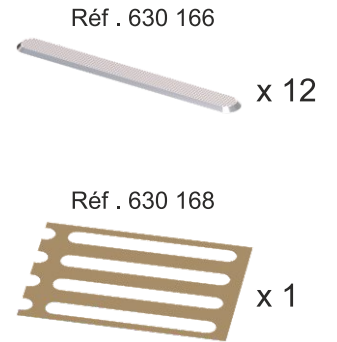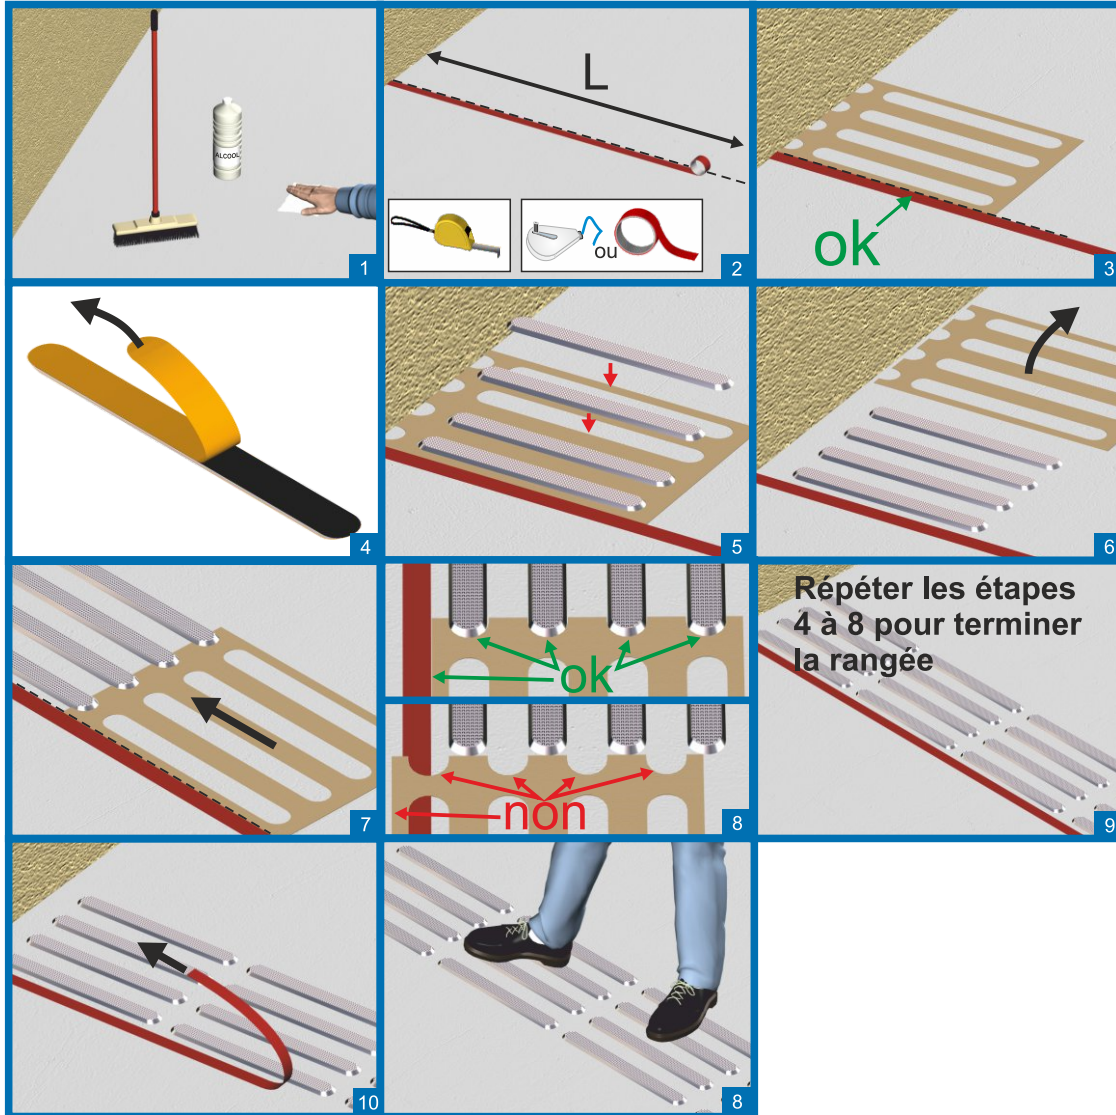

Répéter les étapes 4 à 8 pour terminer la rangée